

MANUAL / KULLANMA KILAVUZU

Thanks for choosing STELLA products!
We create for you high-quality modern and environmentally friendly products for decor and decoration.
In the main we use MDF (Medium Density Fiberboard).

The 1st way (if the surface is uneven, make a crate)

Attach a wooden batten to the wall with suitable nails.

To avoid unevenness of the wall surface, set the correct level with wooden wedges.

■ Place the panel on the battens or the wall. Use nails to fasten it with a linchpin on the groove side.

■ Use this method with the following panels

Average consumption of claymores: 5 pieces per panel

Kleimer is a metal perforated plate (clip) for fixing MDF wall panels.

Claimer is marked with a number C-2, which reflects the distance of the tongue of the claimer from its base.

Claimers are attached by the tongue to the back wall of the MDF panel groove.

They are fixed to the bar with nails.

The 2nd way (for flat walls)

■ For a strong connection surface must be perfectly flat and with a primer of deep penetration

■ Installation is performed by gluing the panels with liquid nails to the wall 9 average consumption of liquid nails -

1 tube per 1 square meter of panels

■ Make vertical markings on the wall for the placement of the 1st panel

■ To the panel MDF Classic Stella should be applied liquid nails in accordance with the recommended scheme.

■ The panel should be placed on the wall and ironed with force over the entire surface.

■ The liquid nails are applied to the next panel

■ The panel must be inserted into the groove of the previous panel

■ The panel must be inserted into the groove of the previous one

■ Proceed according to the established scheme

■ If necessary, the panel can be cut to the desired size

■ When installing the panels, it is recommended to use Stella MDF universal angle to match the color of the panels

Stella ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!
Sizin için yüksek kaliteli, modern ve çevre dostu kaplama malzemeleri üretiliyoruz.
Temelede MDF (Orta Yoğunlukta Lif Levha) kullanıyoruz.

Yöntem 1 (Yüzey düz değilse, bir çerçeve yapın).

Tahta çerçeveyi dübel çivilerle duvara tutturun.

Düz olmayan duvar yüzeylerinden kaçınmak için ahşap takozlar (raylar) ile istenilen seviyede çerçeveye ayarlayın.

■ Paneli duvara yerleştirin. Ardından, çivi kullanarak oluğun kenarından bir kelepçe ile sabitleyin.

■ Sonraki her panel için aynısını yapın.

Ortalama kelepçe tüketimi: 5 adet. 1 panelde.

Kelepçe, MDF duvar panellerini sabitlemek için kullanılan metal delikli bir levhadır.

Kelepçeler, onun başlangıcından kelepçe dilinin tabanına kadar uzaklığı yansıtın C-2

numarasıyla işaretlenir. Kelepçeler MDF panelinin oluğunun arka duvarına bir dil ile

tutturuluyorlar. Daha sonra deliklerden çivilerle çubuğa sabitleyiyorlar.

Yöntem 2 (Düz duvarlar için geçerlidir).

■ Güçlü bir bağlantı için yüzey tamamen düz olmalıdır ve yapışmayı artırmak için duvar

ve sıva, astar karışımları ile iyice emprenye edilerek temizlenmelidir.

■ Paneller çivi silikon ile duvara yapıştirilerek montaj yapılır. (ortalama çivi silikon tüketimi,

1 metrekaare panel başına 1 tüptür).

■ Bir su terazisi yardımıyla 1. panonun yerleştirilmesi için duvara dikey işaretlemeler yapılır.

■ Classic Stella MDF panele çivi silikon önerilen şemaya göre uygulanır.

■ Panel duvara yerleştirilmeli ve tüm yüzey iyice bastırılmalıdır.

■ Bir sonraki panele çivi silikon uygulanır.

■ Panel, bir öncekinin oluğuna yerleştirilmelidir.

■ Ardından panel duvara bastırılarak tutulur.


■ Eylem gerektiği kadar tekrarlanır.

■ Gerekirse panel daire testere ile kesilebilir ya ahşap eğeli bir dekapaj testeresi ya da

ahşap için bir el testeresi ile kesilebilir.

■ Panelleri monte ettikten sonra köşeler için panellerin rengine uygun özel MDF Stella

evrensel köşe kullanılması tavsiye edilir.

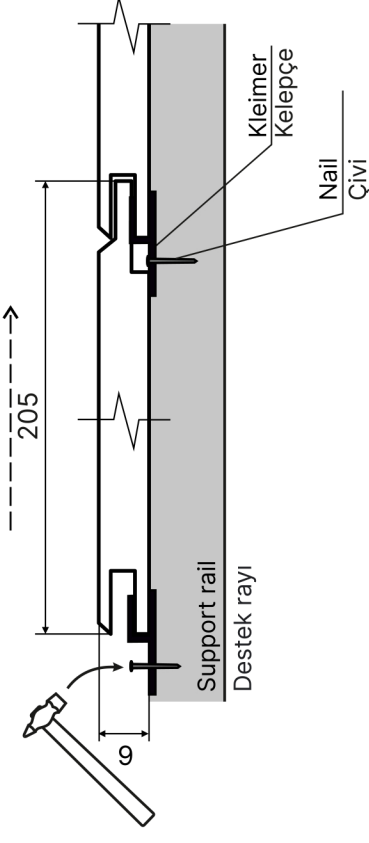

Backside of panel
Panelin arka tarafı

